



Technische Produktdokumentation

Kassenschublade Vectron DR20 mit RJ12-Anschluss

Vectron

Leading in POS Technology



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Allgemeines zu diesem Dokument..... | 3 |
| 2. | Allgemeines zum Produkt..... | 3 |
| 3. | Technische Dokumentation | 3 |
| 3.1 | Technische Daten..... | 3 |
| 3.2 | Stücklistenaufteilung..... | 4 |
| 3.3 | Zubehör | 4 |
| 3.4 | Abbildungen..... | 5 |
| 3.5 | Anschlussbelegungen..... | 6 |
| 3.5.1 | Stromanschluss..... | 6 |
| 3.5.2 | Datenanschluss..... | 6 |
| 4. | Notwendige Einstellungen bei Betrieb an einer Vectron Kasse..... | 6 |
| 4.1 | Verkabelung | 6 |
| 4.2 | Konfiguration der Vectron POS Software..... | 6 |
| 5 | Kompatibilität..... | 10 |

1. Allgemeines zu diesem Dokument

In diesem Dokument finden Sie alle wesentlichen technischen Informationen zum Produkt "Kassenschublade Vectron DR20 (RJ12)".

2. Allgemeines zum Produkt


Metallschublade mit herausnehmbarem Einsatz. Hinten links vier variable waagerechte, hinten rechts zwei fixe senkrechte Geldscheinfächer. Vorne bis zu vier variable und vier fixe Münzfächer.

Die Kassenschublade ist in den Farben hellgrau und dunkelgrau erhältlich.

3. Technische Dokumentation

3.1 Technische Daten

Mit Schloss und Notentriegelung

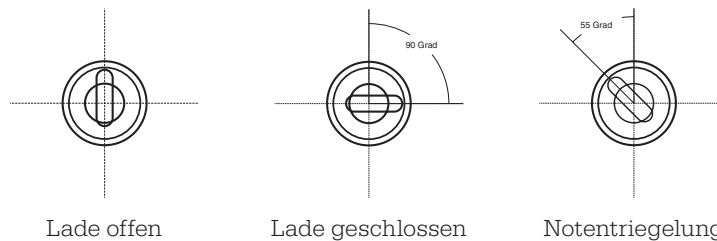

Maße Gehäuse und Einsatz

| | Breite | Höhe | Tiefe |
|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | 410 mm | Total: 114 mm Füße: 14 mm | 415 mm 700 mm (geöffnet) |
| Einsatz | 356 mm | 60 mm | 330 mm |

Maße Geldscheinfächer

| | Fächer | Breite | Höhe | Tiefe |
|---------------|--------|----------|---------|---------|
| Links | 4 | 164,7 mm | 75,8 mm | 21,5 mm |
| Rechts | 2 | 86,3 mm | 55,5 mm | 186 mm |



Maße Münzfächer

| | Breite | Höhe | Tiefe | Neigungswinkel | Bodenebene | Raum |
|-----------------|---------|-------|---------|----------------|------------|-----------------------|
| Variabel | 83,5 mm | 44 mm | 58,8 mm | 3° | 27 mm | 190,1 cm ³ |
| Fix | 83,5 mm | 45 mm | 59,2 mm | 9° | 34 mm | 194,7 cm ³ |

Gewicht ca. 6,6 kg

Betriebsspannung 24 V = (30 Ω, 0,8 A, min. 30 ms)

Farben hellgrau, dunkelgrau

3.2 Stücklistenaufteilung

- Gehäuse mit mit Anschlusskabel und Schublade
- Einsatz mit sechs Fächern für Geldscheine und acht Fächern für Münzen (teilweise variabel)
- Zwei Schlüssel

3.3 Zubehör

- Adapterkabel DIN - RJ12 Artikelnr. 30020096
(Zum Anschluss einer Vectron DR20 (RJ12) an ein Vectron POS System mit DIN-Anschluss)
- Adapterkabel RJ12 - DIN Artikelnr. 30020097
(Zum Anschluss einer Vectron DR20 (DIN) an ein Vectron POS System mit RJ12-Anschluss)
- Schubladeneinsatz Artikelnr. 30120012
- Schubladendeckel abschließbar Artikelnr. 30120031
- Schubladenmultiplexer RJ12 Artikelnr. 30120102
(Zum Anschluss zweier Vectron DR20 (RJ12) an ein Vectron POS System mit RJ12-Anschluss)
- Umbauset auf vier Scheinfächer längs... Artikelnr. 30120013
- Umbauset auf acht Scheinfächer quer ... Artikelnr. 30120014

3.4 Abbildungen



Abb. 1: Kassenschublade Vectron DR20, hellgrau



Abb. 2: Kassenschublade Vectron DR20, anthrazit


3.5 Anschlussbelegungen

3.5.1 Stromanschluss

24 V = über Anschlusskabel (s. u.)

3.5.2 Datenanschluss

Beim Anschluss an eine Vectron POS Kasse ist zu beachten, dass die Schublade eine Spannungsfestigkeit von 24 Volt hat.

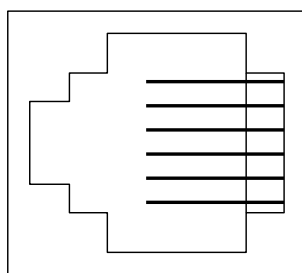

RJ12 Stecker

6
I

| PIN | Signal |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Gnd |
| 2 | Öffnersignal Eingang |
| 3 | Sensor Eingang |
| 4 | Öffnersignal Ausgang + 24 V |
| 5 | NC |
| 6 | Sensor Ausgang + 24 V |

Der Microschalter für den Sensor "Lade geöffnet" steht bei geschlossener Lade auf "Ein".

4. Notwendige Einstellungen bei Betrieb an einer Vectron Kasse

4.1 Verkabelung

Anschluss direkt an ein stationäres Vectron POS System mit RJ12-Anschluss. Bei zwei Laden oder Drucker über Multiplexer RJ12.

Bei Anschluss an ein stationäres Vectron POS System mit DIN-Anschluss ist der Adapter DIN - RJ12 notwendig.

4.2 Konfiguration der Vectron POS Software

Mögliche Einstellungen in der Vectron POS Software:

Menü Konfiguration / Finanzen etc.

Schubladen

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Geben Sie hier die Anzahl der angeschlossenen Schubladen ein. |
| Eingabe | Ziffer (0 - 15) |
| Hinweise | |



Schubladenzuordnung

| | |
|------------------|--|
| Bedeutung | Hier können Sie die Geldschubladen den Bedienern, einer Währung oder nach individueller Auswahl zuordnen. |
| Eingabe | Auswahl: 0 = Keine Schubladen 1 = Bediener 2 = Währung 3 = Auswahl |
| Hinweise | Auswahl 1 ist z. B. dann sinnvoll, wenn häufig Bedienerelbstabrechnungen erstellt werden; Auswahl 2 ist dann sinnvoll, wenn mit mehreren Währungen gearbeitet wird. Auswahl 3 = Der Bediener wird bei der Anmeldung aufgefordert, eine Schublade anzugeben, mit der er arbeiten will. Die gewählte Schublade öffnet sich und der Bediener wird aufgefordert, seine Wahl zu bestätigen oder zu widerrufen. |

Menü Finanzen etc. / Schubladen

Name

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Geben Sie hier die gewünschten Schubladennamen ein. |
| Eingabe | Alphanumerisch |
| Hinweise | |

Drucker

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Legen Sie hier den Drucker fest, an dem die Schublade angeschlossen ist. |
| Eingabe | Auswahl aus Druckern |
| Hinweise | Ist die Schublade nicht an einem Drucker angeschlossen, sondern direkt an der Kasse bzw. dem Multiplexer, müssen Sie hier eine "0" eintragen. |

Anschluss Nr.

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Geben Sie hier an, an welchem Anschluss der Kasse oder eines Druckers die Schublade angeschlossen ist. |
| Eingabe | Ziffer (0 - 15) |
| Hinweise | Für die Vectron POS Kassen stehen vier Anschlüsse zur Verfügung. Werden die Schubladen über Drucker angesteuert, werden max. zwei Anschlüsse unterstützt. |



Menü Parameter / Zusatzgeräte

Schubladenalarm

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Geben Sie hier die Zeit in Sekunden ein, nach deren Ablauf bei offener Schublade der Schubladenalarm ausgelöst werden soll. |
| Eingabe | Ziffer (0 - 60) |
| Hinweise | |

Schub.alarm beenden

| | |
|------------------|--|
| Bedeutung | Legen Sie hier fest, in welchem Kassenzustand der Schubladenalarm deaktiviert sein soll. |
| Eingabe | Auswahl: 0 = Nein 1 = Außer Betrieb 2 = Kasse abrechnen |
| Hinweise | Auswahl 0 = Schubladenalarm ist immer aktiv. Auswahl 1 = Schubladenalarm ist deaktiviert, wenn die Kasse außer Betrieb ist. Auswahl 2 = Wie Auswahl 1. Zusätzlich ist der Schubladenalarm deaktiviert, wenn an der Kasse eine Abrechnung (Bedienerselbstabrechnung, Tagesabrechnung etc.) durchgeführt wird. |

Schub.schließzwang

| | |
|------------------|--|
| Bedeutung | Legen Sie hier fest, ob für die Schublade ein Schließzwang gelten soll. |
| Eingabe | Auswahl: 0 = Nein 1 = Ja |
| Hinweise | Auswahl 0 = Kein Schließzwang. Auswahl 1 = Der Bediener kann erst dann wieder buchen, wenn die die Schublade geschlossen wurde. |



Menü Einstellungen / Hardwareparameter (nicht für Vectron POS PC)

Schubladensens. umk.

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Legen Sie hier fest, ob das Signal des Schubladensensors umgekehrt ausgewertet werden soll. |
| Eingabe | Auswahl: 0 = Nein 1 = Ja |
| Hinweise | Auswahl 0 = Das Signal wird normal ausgewertet (Schubladensensor offen = Schublade offen, Schubladensensor geschlossen = Schublade geschlossen). Auswahl 1 = Das Signal wird umgekehrt ausgewertet (Schubladensensor offen = Schublade geschlossen, Schubladensensor geschlossen = Schublade offen). |

Lade Impulslänge

| | |
|------------------|---|
| Bedeutung | Geben Sie hier die Zeit in Millisekunden ein, die ein Schubladenöffnungsimpuls dauern soll. |
| Eingabe | Ziffer (1 - 100) |
| Hinweise | Standardwert ist 10. Sollte die Schublade sich hiermit nicht öffnen, kann dieser Wert bis max. 100 erhöht werden. |

Ladenöff. Wiederh.

| | |
|------------------|--|
| Bedeutung | Geben Sie hier ein, wie oft der Schubladenöffnungsimpuls wiederholt werden soll. |
| Eingabe | Ziffer (0 - 2) |
| Hinweise | Schubladen fremder Hersteller benötigen evtl. einen wiederholten Impuls. |

Menü Bediener etc. / Bediener

Schublade

| | |
|------------------|--|
| Bedeutung | Legen Sie hier fest, welche Schublade dem Bediener zugeordnet werden soll. |
| Eingabe | Auswahl aus Schubladen |
| Hinweise | |



Menü Finanzen etc. / Finanzwege

Lade öffnen

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| Bedeutung | Legen Sie hier fest, bei welchen Finanzwegen sich die Schublade öffnen soll. | |
| Eingabe | Auswahl: | 0 = Nein 1 = Ja |
| Hinweise | | |

5 Kompatibilität

| Modell | Vectron DR20 (DIN) | Vectron DR20 (RJ12) |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Vectron POS Vario | ja, mit Adapter | ja |
| Vectron POS 32 | ja | ja, mit Adapter |
| Vectron POS ColorTouch Rev. 2.0 | ja | ja, mit Adapter |
| Vectron POS ColorTouch Rev. 3.0 | ja, mit Adapter | ja |
| Vectron POS Micro, Micro2 | ja | ja, mit Adapter |
| Vectron POS Mini Rev. 2.0 | ja | ja, mit Adapter |
| Vectron POS Mini Rev. 3.0 | ja, mit Adapter | ja |
| Vectron POS Mobile | nein | nein |
| Vectron ECR 200 | nein | nein |
| Vectron ECR 210 | nein | nein |
| Vectron ECR 400 | nein | nein |
| Vectron ECR 510 | nein | nein |
| Vectron ECR 600 | nein | nein |

Anmerkung: Rev. 2.0 = Vectron POS System mit 32 Bit Hardware
Rev. 3.0 = Vectron POS System mit 64 Bit Hardware